

Mettre à jour micrologiciel

Vous pouvez mettre le micrologiciel à jour pour la base, l'objectif et le flash (le cas échéant) de Olympus E-System via une connexion d'accès à Internet.

Pour plus d'informations sur les opérations du mode appareil photo et la connexion de l'appareil photo à l'ordinateur ou le débranchement de l'appareil photo de l'ordinateur, reportez-vous à "Démarrage de OLYMPUS Studio/Viewer" du manuel d'instructions de OLYMPUS Studio/Viewer.

Utilisez une pile complètement chargée ou l'adaptateur secteur en option comme source électrique de l'appareil photo.

- 1 Allumez l'appareil photo et définissez le [Mode PC] de l'appareil photo sur [CONTROLE].**
- 2 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou IEEE1394 (FireWire).**

- 3 Dans le menu [Aide] de la fenêtre de recherche, sélectionnez [Mettre à jour micrologiciel].**


Un message de confirmation apparaît.

Dans OLYMPUS Studio, [Mettre à jour micrologiciel] peut être sélectionné dans les menus [Aide] des fenêtres d'édition d'image ou de commande de l'appareil photo.

- 4 Consultez le message de confirmation, puis cliquez sur le bouton [Oui].**

La boîte de dialogue [Mettre à jour micrologiciel] apparaît et la version actuelle du périphérique connecté s'affiche dans la liste [Sélection du périphérique].


Boîte de dialogue [Mettre à jour micrologiciel] - Avant vérification de la version la plus récente

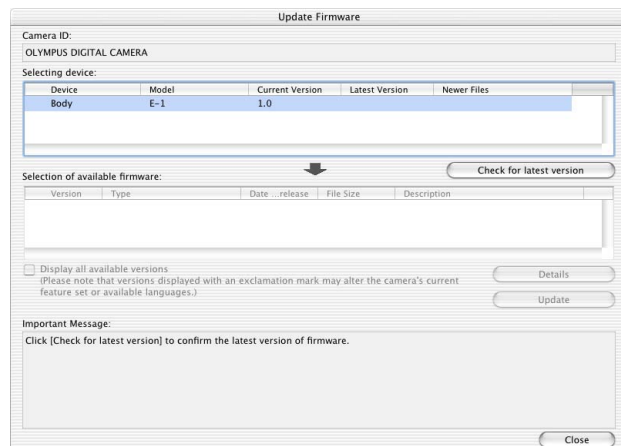



Astuces

- La boîte de dialogue [Enregistrement utilisateur en ligne] apparaît lorsque l'enregistrement utilisateur n'a pas été réalisé pour l'appareil photo connecté.

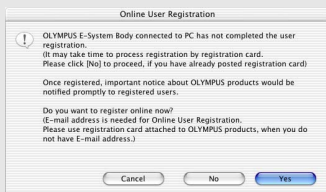

- Lorsque vous cliquez sur le bouton [Oui], le navigateur Web s'ouvre et la page d'enregistrement utilisateur apparaît.
- Lorsque vous cliquez sur le bouton [Non], l'enregistrement utilisateur est ignoré.



Remarque


- Périphérique non compatible avec le micrologiciel, la mise à jour n'apparaîtra pas dans la liste [Sélection du périphérique] (vous pourrez mettre à jour si le micrologiciel de la base est mise à jour).
- Lorsque plusieurs objectifs, accessoires (téléconvertisseur, etc.) sont associés, l'objectif et les accessoires peuvent ne pas apparaître dans la liste [Sélection du périphérique].

5 Cliquez sur le bouton [Vérifier la version la plus récente].

Le serveur est accessible et la version la plus récente de chaque périphérique apparaît dans la liste [Sélection du périphérique].

Les périphériques dotés des dernières versions disponibles apparaissent avec une icône [↑] à gauche.

Boîte de dialogue [Mettre à jour micrologiciel] - Après vérification de la version la plus récente

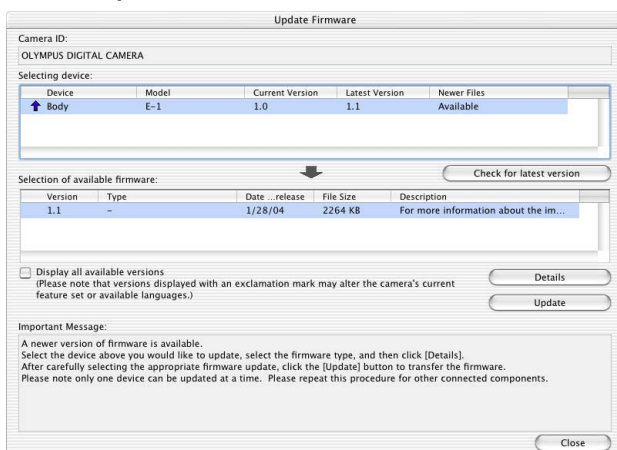

6 Sélectionnez le périphérique à mettre à jour dans la liste [Sélection du périphérique].

La liste [Sélection du micrologiciel disponible] varie selon le périphérique sélectionné.

7 Sélectionnez le micrologiciel approprié dans la liste [Sélection du micrologiciel disponible].

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Détails], le navigateur Web s'ouvre et la page relative aux détails du micrologiciel sélectionné apparaît.



- Lorsque vous cochez [Afficher toutes les versions disponibles], les autres versions du micrologiciel disponibles sur le serveur apparaissent également. Un point d'exclamation apparaît à gauche de celles-ci. (Notez que ces versions peuvent altérer l'ensemble de fonctions en cours de l'appareil photo ou les langues disponibles.)


8 Cliquez sur le bouton [Mettre à jour].

Après l'affichage du message de confirmation et de la boîte de dialogue [Accord de licence logicielle], le micrologiciel est téléchargé et transféré sur l'appareil photo.

9 Après l'affichage du message "Le micrologiciel a été transféré avec succès", suivez les instructions à l'écran et débranchez le câble de connexion USB/IEEE1394 (FireWire) de l'appareil photo.

Une fois déconnecté, la mise à jour du micrologiciel commencera automatiquement.

Boîte de dialogue [Mettre à jour micrologiciel] - Mise à jour

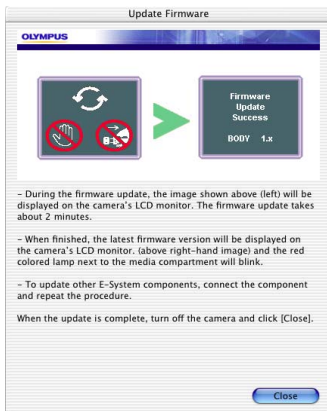

Ne coupez pas la source électrique de l'appareil photo ni n'appuyez sur aucun bouton lors de la mise à jour!

Une fois la mise à jour terminée, la nouvelle version du micrologiciel apparaît sur l'écran de l'appareil photo.

10 Une fois la mise à jour terminée, suivez les instructions à l'écran pour éteindre l'appareil photo, puis cliquez sur le bouton [Fermer].